

۲.....	اخطار های اساسی.....
۳.....	اقدامات ایمنی.....
۳.....	هرگز از جاروبرقی در شرایط زیر استفاده نکنید.....
۳.....	احتیاط در مورد سیم برق.....
۴.....	جاروبرقی مدل دیجیتال.....
۵.....	جاروبرقی مدل ولومی.....
۶.....	معرفی اجزای جاروبرقی.....
۷.....	نحوه استفاده از جاروبرقی.....
۷.....	روشن/ خاموش کردن جاروبرقی و تنظیم قدرت مکش.....
۸.....	حالت های پارک یا ایستایی جاروبرقی.....
۹.....	تعویض کیسه گردوغبار (S-BAG).....
۱۰.....	تعویض فیلترها.....
۱۱.....	جاروکردن با نازل یا برس All Floor.....
۱۱.....	ابزار جانبی ۳ در ۱ (برس سه منظوره).....
۱۲.....	راهنمایی هایی برای استفاده بهتر از جاروبرقی.....
۱۳.....	جدول رفع مشکل.....
۱۴.....	مشخصات فنی دستگاه.....
۱۴.....	سرویس و گارانتی.....

از اینکه این محصول جاروبرقی از سری VX9 را انتخاب کردید، سپاسگزاریم. این دستگاه دارای بردی هوشمند و پیشرفته است که موجب دستیابی به بهترین عملکرد و بازدهی می باشد. برای حصول بهترین نتایج، همیشه از لوازم جانبی و قطعات یدکی اصلی استفاده نمایید. این محصول منطبق با اهداف محیط زیست طراحی شده است. تمام قطعات پلاستیکی برای اهداف بازیافت نشانه گذاری شده اند.

قبل از شروع بکار دستگاه این دفترچه راهنما را با دقت بخوانید.

اطمینان حاصل کنید که تمام قطعات ذکر شده موجود هستند.

به نکات ایمنی توجه ویژه ای داشته باشید!

اخطارهای اساسی

این اخطارها برای ایمنی شما مشخص شده اند. برای اجتناب از خطرات احتمالی، همیشه به این اخطارها توجه داشته باشید.

 نشان دهنده خطر فراوان و احتمال جراحت و مصدومیت.

 نشان دهنده خطر احتمالی برای دستگاه و دیگر اشیاء.

 خطر برق گرفتگی

اقدامات ایمنی

- این دستگاه برای کودکان ۸ سال و بالاتر و اشخاصی که دارای توانمندی پایین جسمانی، حسی یا ذهنی هستند و همچنین برای افرادی که تجربه و دانش کافی ندارند، تحت نظارت فرد دیگر و با بکارگیری دستورالعمل‌های لازم در مورد استفاده ایمن و نیز درک خطرات احتمالی قابل استفاده می‌باشد.
- کودکان نباید با این دستگاه بازی کنند.
- تمیز کردن و نگهداری دستگاه نباید بدون نظارت توسط کودکان انجام شود.

⚠ هشدار

- در مدل‌های بلوتوثی، باتری‌ها باید قبل از دور انداختن از ریموت کنترل روی دسته خارج شوند و اکیدا دور از دسترس کودکان قرار گیرند.
- همیشه قبل از تمیز کردن، انجام تعمیر و نگهداری یا خارج کردن باتری، دوشاخه را از برق بکشید. باتری باید به صورت ایمن دور انداخته شود.
- در صورتی که سیم آسیب دیده باشد، فقط باید توسط مراکز خدمات مجاز تعویض شود تا از خطرات احتمالی جلوگیری گردد.
- این جاروبرقی باید برای استفاده عادی در محیط‌های داخلی و محیط خانگی استفاده شود.
- اطمینان حاصل کنید که دستگاه در محل خشک نگهداری شود.
- تمامی خدمات یا تعمیرات باید توسط مرکز خدمات مجاز انجام شود.
- مواد بسته بندی مانند کیسه‌های پلاستیکی، نباید در دسترس کودکان قرار گیرند تا از خطرات خفگی جلوگیری شود.

هرگز از جاروبرقی در شرایط زیر استفاده نکنید!

- در محیط‌های مرطوب و خیس.
- نزدیک گازهای قابل اشتعال.
- زمانی که دستگاه آسیب دیدگی ظاهری دارد.
- برای مکش اشیاء تیز یا مایعات.
- زمانی که نازل‌ها یا برس‌ها دچار آسیب دیدگی ظاهری است.
- برای مکش ذغال‌های داغ یا سرد، ته سیگار روشن و موارد مشابه.
- برای مکش گرد و غبارهای ریز مانند گچ، سیمان، آرد یا خاکستر داغ یا سرد

نکات ایمنی بیشتر

- دستگاه را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
- از قراردادن جاروبرقی در معرض گرمای زیاد یا سرمای شدید خودداری کنید.
- هرگز بدون فیلتر از دستگاه استفاده نکنید.
- هنگام گیر کردن چرخ‌ها، از ادامه استفاده از دستگاه خودداری کنید.

احتیاط در مورد سیم برق

- دوشاخه و سیم برق را به طور مرتب بررسی کنید. اگر آسیبی مشاهده شد، از دستگاه استفاده نکنید.
- آسیب دیدگی سیم برق تحت پوشش گارانتی نیست.
- هرگز جاروبرقی را از طریق سیم برق نکشید یا بلند نکنید و جهت قطع سیم از پریز از سری دو شاخه استفاده نمایید.
- استفاده از جاروبرقی در شرایط ذکر شده می‌تواند باعث صدمات جدی به افراد یا آسیب به دستگاه شود. این گونه آسیب‌ها تحت پوشش گارانتی یا خدمات قرار نمی‌گیرند.



نمایشگر لمسی



دسته زانویی



S-BAG
(4 Extra Bag)



فیلتر هپا
(قابل شست وشو)



نمایشگر ولومی



دسته زانویی





S-BAG
(4 Extra Bag)



فیلتر هپا
(قابل شست وشو)

معرفی اجزای جاروبرقی

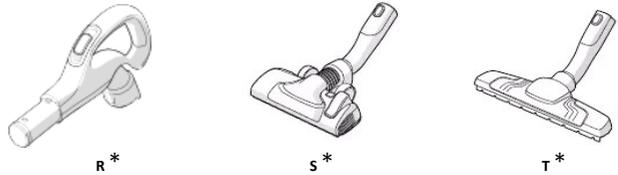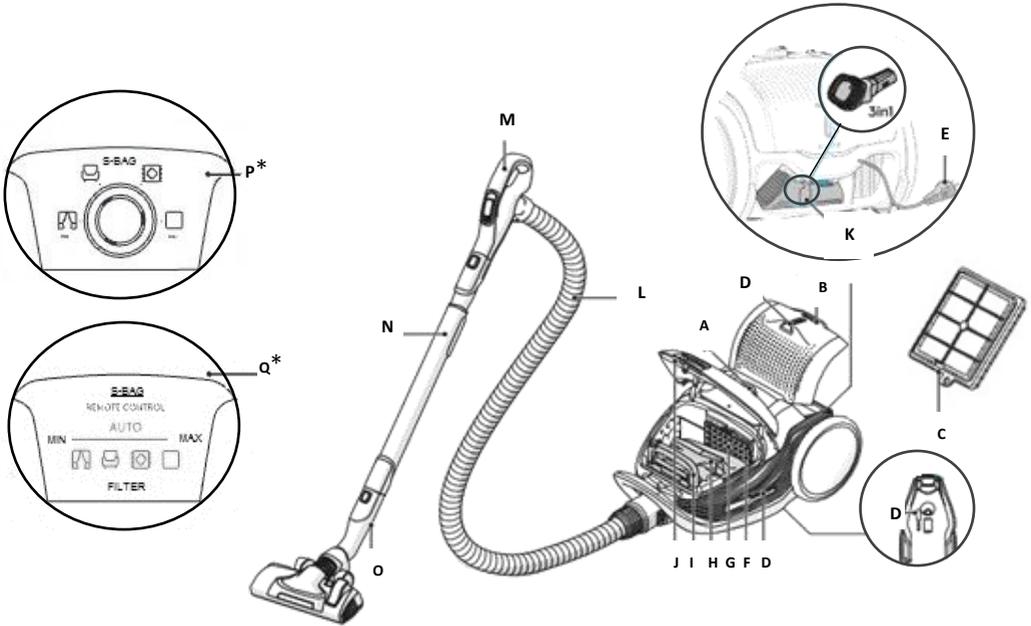

موارد دارای * فقط در یکی از مدل ها وجود دارند.


- | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| A . نمایشگر دیسپلی(برای مدل های مختلف) | H . کیسه S-BAG | O . گیره پارک (گیره پارویی) |
| B . درپوش فیلتر خروجی | I . نگهدارنده کیسه S-BAG | P* . نمایشگر مدل ولومی |
| C . فیلتر خروجی | J . درپوش محفظه گردوغبار | Q* . نمایشگر مدل دیجیتال |
| D . جایگاه پارک(نگهدارنده پارویی) | K . ابزار 3in1 (برس سه منظوره) | R* . دسته زانویی مجهز به ریموت کنترل |
| E . سیم برق | L . لوله خرطومی کونیکال | S* . نازل یا برس کف All Floor |
| F . فیلتر موتور | M . دسته زانویی | T* . نازل یا برس Flex ProPlus |
| G . نگهدارنده فیلتر موتور | N . لوله تلسکوپی | |

نحوه استفاده از جاروبرقی

توجه: فقط زمانی دستگاه را سرهم کنید که به برق متصل نباشد؛ چرا که ممکن است ناگهان دستگاه




روشن شود.

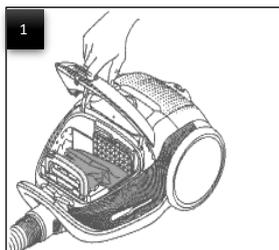


1

درپوش محفظه گردوغبار را با کشیدن دکمه S-BAG باز کنید. بررسی کنید که کیسه گردوغبار (S-BAG) در جای خود قرار داشته باشد...

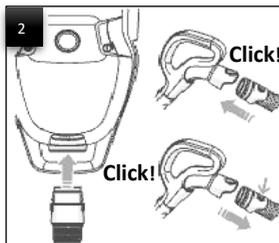


2

لوله خرطومی را به جاروبرقی وصل کنید (برای جدا کردن آن، دکمه های قفل را فشار داده و بکشید). لوله خرطومی را به دسته زانویی متصل نمایید و فشار دهید تا دکمه قفل با صدای کلیک قفل شود (برای جدا کردن، دکمه قفل را فشار داده و بکشید).

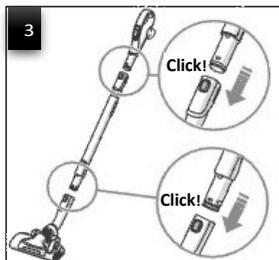

3

لوله تلسکوپی را به نازل یا برس وصل کنید. سپس آن را به دسته لوله خرطومی متصل کنید (برای جدا کردن، دکمه قفل را فشار داده و بکشید). استفاده از جارو بدون نازل ها، احتمال مکیدن تصادفی اشیا به داخل جارو را افزایش می دهد.

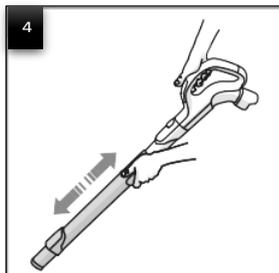

4


برای تنظیم طول لوله تلسکوپی، قفل را با یک دست نگه دارید و با دست دیگر دسته را بکشید و طول لوله تلسکوپی را تنظیم نمایید.

روشن/خاموش کردن جاروبرقی و تنظیم قدرت مکش


توجه: قبل از استفاده، دستگاه جارو و سیم برق را بررسی کنید. استفاده از دستگاه آسیب دیده خطرناک



است.

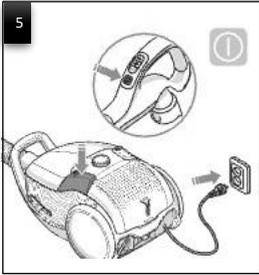


سیم برق را بیرون کشیده و آن را به پریز برق وصل کنید .
پدال خاموش/روشن (ON/OFF) را فشار دهید تا جاروبرقی روشن یا خاموش شود، هنگام روشن شدن ، چراغ های نشانگر روشن می شوند. در مدل های دارای عملکرد خودکار، نشانگر از MIN/MAX از چپ به راست و برعکس روشن می شود.

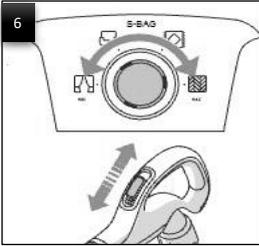


تنظیم قدرت مکش در مدل ولومی :

ولوم چرخشی روی بدنه جاروبرقی را بچرخانید یا از درجه هوا روی دسته استفاده کنید.

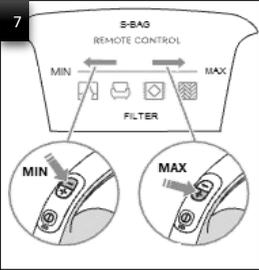


تنظیم قدرت مکش در مدل دیجیتالی:

جاروبرقی دیجیتال دارای چهار حالت قدرت می باشد که به وسیله سنسورهای تاج (لمسی) قابلیت افزایش و یا کاهش آن را خواهد داشت.

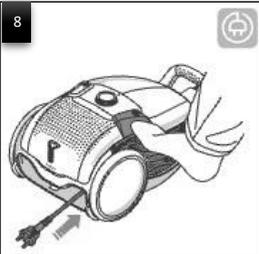


پس از اتمام نظافت ، پدال سیم جمع کن REWIND را فشار دهید تا سیم جمع شود .

توجه: مراقب باشید در هنگام جمع کردن سیم ، ممکن است به اجسام دیگر ضربه وارد شده یا آن ها را سرنگون کند.

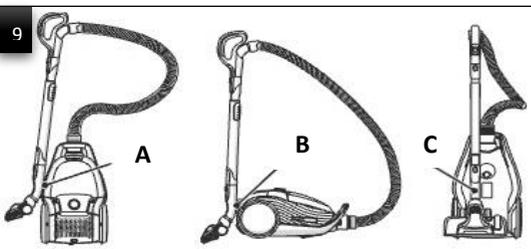

حالت های پارک یا ایستایی

از حالت پارک نگهدارنده پارویی از کناری (A) یا زیرین (C) برای حمل و نگهداری جاروبرقی استفاده کنید . از حالت پارک پشتی (B) هنگام توقف موقت استفاده کنید تا به کمرتان فشار وارد نشود.

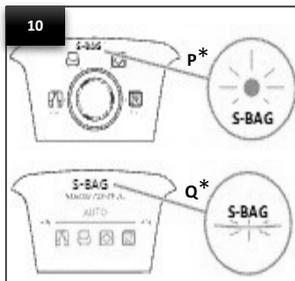

زمان تعویض کیسه:

10


در مدل ولومی نشانگر S-BAG به رنگ قرمز روشن می شود.

در مدل دیجیتال :

- چراغ سبز : کیسه در وضعیت مناسب است .
- چراغ قرمز : باید کیسه را تعویض کنید.

نکات مهم

- همیشه زمانی که نشانگر S-BAG روشن یا قرمز است حتی اگر کیسه کاملاً پر نشده باشد، آن را تعویض کنید (ممکن است مسدود شده باشد).
- برای بهترین عملکرد ، از کیسه S-BAG که مخصوص این جاروبرقی طراحی شده است ، استفاده کنید.
- از کیسه های گرد و غبار کاغذی استفاده نکنید!

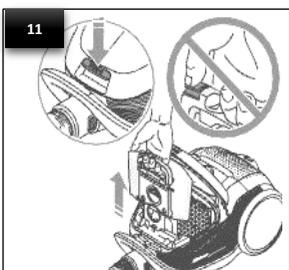

11

نحوه باز کردن محفظه گردو غبار و خارج کردن کیسه S-BAG :


11

دکمه S-BAG را بکشید تا محفظه گرد و غبار باز شود .

دسته نگهدارنده کیسه به سمت بالا می رود.

دسته را بکشید تا کیسه S-BAG همراه با نگهدارنده آن خارج شود.

توجه: دکمه آزادسازی را فشار ندهید.

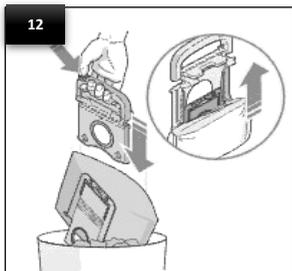

12

نحوه تعویض کیسه S-BAG:


12

کیسه S-BAG همراه با نگهدارنده را روی سطح زباله نگه دارید.

دکمه را فشار دهید تا کیسه S-BAG آزاد شود. کیسه جدید S-BAG

را به نگهدارنده وارد کنید؛

به طوری که کارتین در پشت نگهدارنده قرار گیرد.

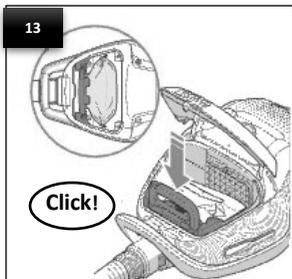

13

نحوه قرار دادن کیسه S-BAG جدید:

13

کیسه S-BAG همراه با نگهدارنده را به طور مستقیم به سمت پایین

ریل های مربوطه خود وارد نمایید.

اطمینان حاصل کنید که کیسه نگهدارنده گیر نکرده باشد. درپوش محفظه

را ببندید. اگر کیسه S-BAG به درستی قرار نگرفته یا موجود نباشد،


درپوش بسته نخواهد شد.

نکته مهم :

هنگامی که جاروبرقی را پس از تعویض کیسه روشن می کنید 10


ثانیه طول می کشد تا نشانگر S-BAG خاموش شود (برای مدل ولومی)

یا به رنگ سبز در آید (برای مدل دیجیتال).

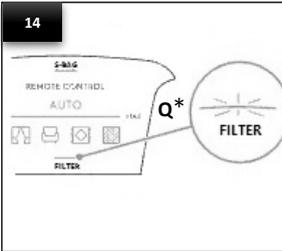

14

زمان تعویض / تمیز کردن فیلتر (فیلترهای قابل شستشو):
 در مدل ولومی زمانی که کیسه S-BAG پنج بار تعویض شده است، زمان تعویض فیلتر می باشد.
 در مدل دیجیتال هنگام تعویض / تمیز کردن فیلتر ، نشانگر فیلتر به رنگ قرمز روشن می شود.

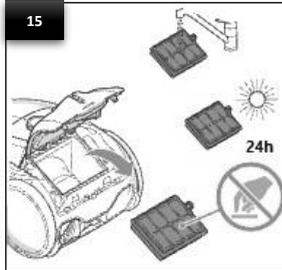


15

نحوه تعویض و تمیز کردن فیلتر ها:

۱. دکمه FILTER را بکشید تا درپوش فیلتر باز شود .
 ۲. از فیلترهای اصلی هپا استفاده کنید.
 ۳. فیلتر را با یک فیلتر جدید تعویض کنید یا آن را تمیز کنید.
 ۴. داخل فیلتر (سمت کثیف) را با آب ولرم بشویید.
 ۵. فریم فیلتر را به آرامی بکوبید تا آب اضافی خارج شود.
 ۶. این فرآیند را چهار بار تکرار کنید.
- (این دستور العمل فقط برای فیلترهای قابل شستشو است.)


توجه

از مواد شوینده استفاده نکنید . از لمس سطح فیلتر خودداری کنید. قبل از قرار دادن مجدد ، فیلتر را کاملاً خشک کنید (حداقل ۲۴ ساعت در دمای اتاق) . فیلتر قابل شستشو را حداقل سالی یک بار یا در صورت کثیف شدن زیاد یا آسیب دیدگی تعویض کنید. فوم L شکل زیر فیلتر را جدا نکنید.

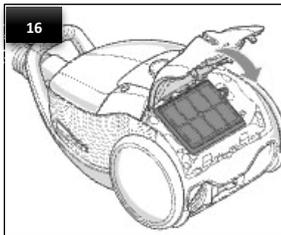

16


پس از تعویض فیلتر ، درپوش فیلتر را ببندید تا در جای خود قفل شود. اگر درپوش فیلتر جدا شد، لولاهای آن را در پایین قرار دهید و درپوش را فشار دهید تا در جای خود قفل شود.

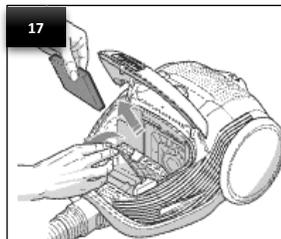

17

فیلتر موتور را در صورت کثیف شدن یا پس از ۵ بار تعویض کیسه S-BAG تعویض کنید. نگهدارنده فیلتر را به سمت پایین فشار داده و آن را بیرون بکشید .فیلتر را تعویض کرده و درپوش را ببندید.


جاروکردن با نازل یا برس All Floor

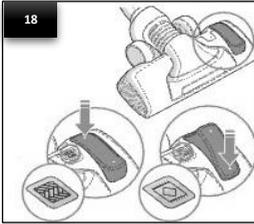

18

با استفاده از پدال، تنظیمات نازل را تغییر دهید. آیکون‌های روی برس، نوع کفیوش را نشان می‌دهد.

18

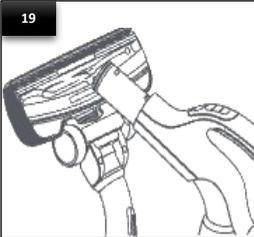


19

تمیز کردن نازل یا برس All Floor

19

نازل را از لوله جدا کنید. با استفاده از دسته لوله خرطومی آن را تمیز کنید.


ابزار جانبی ۳ در ۱ (برس سه منظوره)

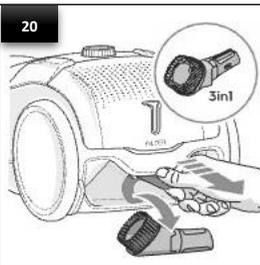

20

با کشیدن زبانه الیاف (بند پارچه ای)، ابزار 3in1 را بیرون بیاورید. این ابزار دارای ۳ عملکرد است که در تصاویر صفحه بعد نمایش داده شده‌اند.

20

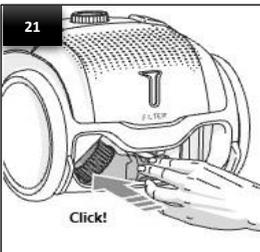

21

پس از استفاده، آن را در جای خود قرار دهید.

21



22


نحوه تعویض باتری ریموت کنترل

22

در مدل‌های بلوتوثی با استفاده از یک پیچ گوشتی، ریموت کنترل را از جای خود خارج کرده و باتری را تعویض نمایید.

توجه

باتری‌ها را از دسته ریموت کنترل خارج نمایید و دور انداخته شود. قوانین کشور برای جمع‌آوری باتری‌ها و محصولات برقی پیروی کنید.

موارد استفاده	نازل/اکسسوری
<p>۱. ابزار گردگیری برای سطوح سخت (قفسه کتاب ها ، قرنیز یا لبه های دیوار و غیره)</p> <p>۲. ابزار مبلمان برای منسوجات (پرده ها ، مبلمان ها ، غیره)</p> <p>۳. ابزار شکاف برای فضاهای باریک (پشت رادیاتورها و غیره)</p>	<p>ابزار ۳ در ۱ (برس سه منظوره)</p>  <p>1 2 3</p>
<p>امکان جذب عالی گردوغبار را برای همه نوع کفپوش ها ، و فرش ها و سطوح سخت را فراهم می کند.</p> <p>تنظیمات نازل را با پدال تغییر دهید. آیکون نوع کفپوش پیشنهادی را نشان خواهد داد .</p> <p>وجود چرخ های بلبرینگی در این نازل ، باعث فوق روان شدن پارویی می شود.</p>	<p>نازل یا برس All Floor</p> 
<p>- برای تمیز کاری ملایم کف های سخت (پارکت ، کف چوبی ، کاشی و غیره).</p> <p>- بهترین جمع آوری گرد و غبار از سطوح سخت و شکاف دار .</p>	<p>* نازل یا برس Flex Pro Plus</p> 
<p>در مدل دیجیتال ، این صفحه نمایش با سنسورهای لمسی می باشد و قابلیت افزایش و یا کاهش چهار حالت قدرت جارو کردن را دارد.</p>	<p>صفحه نمایش اصلی</p> 
<p>در مدل بلوتوثی ، هنگامی که حالت اتوماتیک روی ریموت کنترل فعال است، قدرت مکش جارو با توجه به تغییر نوع سطح مانند فرش ، سرامیک و...بمسورت خودکار تغییر می کند.</p> <p>اخطار: مکش هر نوع مایعات باعث آسیب جدی به جارو میشود.</p> <p>توجه : وجود سنسور مخصوص ، موجب می شود جارو در هنگام مکش مایعات به مسورت اتوماتیک خاموش شود.</p>	<p>ریموت کنترل</p> 
<p>قطر لوله در ابتدای آن ۵۵ میلی متر و در انتهای آن ۳۸ میلی متر است. این تفاوت قطر باعث مکش بیشتر و صدای کمتر جاروبرقی می شود.</p>	<p>لوله خرطومی کوتیکال</p> 
<p>لوله تلسکوپی با قابلیت تنظیم ارتفاع به دلیل سبکی وزن و ارتفاع بلندتر نسبت به سایر جاروها باعث راحتی بیشتر کاربر شده و به دلیل شکل مستطیلی ، موجب بهبود قدرت مکش می شود.</p>	<p>لوله تلسکوپی</p> 

جدول رفع مشکل

مشکل	راه حل
جاروبرقی روشن نمی شود	<ul style="list-style-type: none"> • بررسی کنید که کابل به پریز برق وصل باشد. • بررسی کنید که کابل آسیب ندیده باشد. • بررسی کنید که فیوز ساختمان نسوخته باشد. • بررسی کنید که چراغ نشانگر باتری در دسته کنترل از راه دور پاسخ دهد(فقط در مدل بلوتوثی)
چراغ نشانگر کیسه S-BAG روشن است.	<ul style="list-style-type: none"> • بررسی کنید که کیسه S-BAG پر یا مسدود نشده باشد. • اگر قبلا کیسه S-BAG را تعویض کرده اید ، فیلتر موتور را تعویض کنید.
چراغ نشانگر فیلتر روشن است.	<ul style="list-style-type: none"> • فیلتر خروجی را تعویض کرده یا شستشو دهید(در صورت قابل شستشو بودن).
جاروبرقی خاموش یا غیر فعال می شود	<ul style="list-style-type: none"> • ممکن است موتور یا جاروبرقی بیش از حد گرم شده باشد ، جارو برقی رو از برق بکشید. • بررسی کنید که نازل یا برسها ، لوله تلسکوپی ، لوله خرطومی یا فیلترها مسدود نشده باشند. اجازه دهید جاروبرقی به مدت ۳۰ دقیقه خنک شود قبل از اینکه دوباره آن را به برق وصل کنید. • ممکن است جاروبرقی مایعات را مکش کرده باشد. • اگر جاروبرقی همچنان کار نمی کند ، با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
کاهش قدرت مکش نسبت به حالت عادی	<ul style="list-style-type: none"> • بررسی کنید که کیسه S-BAG پر یا مسدود نشده باشد. • بررسی کنید که آیا فیلتر موتور مسدود شده و نیاز به تعویض دارد. • بررسی کنید که آیا نازل مسدود شده و نیاز به رفع انسداد و پاکسازی دارد . • با فشردن به آرامی لوله خرطومی بررسی کنید آیا خرطومی مسدود شده است یا خیر <p>توجه : در صورتی که انسداد شلنگ ناشی از شیشه یا سوزن باشد، مراقب باشید به دستتان آسیبی وارد نشود.</p> <p>هیچگونه آسیب وارده به لوله خرطومی که به دلیل استفاده نامناسب و یا مکش اجسام تیز صورت گرفته باشد شامل گارانتی نمی باشد.</p>
آب به داخل جاروبرقی مکیده شده است.	<ul style="list-style-type: none"> • در جاروهای ولومی ضروری است که موتور را در یک مرکز خدمات مجاز تعویض کنید. • در جاروهای دیجیتال ، درب محفظه موتور را باز کرده و کیسه را تعویض کنید و تا زمان خشک شدن کامل ، در را باز نگذارید. • خسارت به موتور ناشی از نفوذ آب تحت پوشش گارانتی نیست.

ولتاژ	۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
توان مصرفی	۱۶۰۰ وات

سرویس و گارانتی

- تمامی خدمات و تعمیرات باید فقط توسط مراکز خدمات مجاز انجام شود.
- آسیب به سیم برق دستگاه ، تحت پوشش گارانتی نیست.
- آسیب به موتور که به دلیل مکش مایعات ، غوطه ور کردن دستگاه در مایع ، یا استفاده از دستگاه با لوله و نازل آسیب دیده ایجاد شده باشد ، تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرد.
- آسیب به لوله خرطومی که بدلیل استفاده نامناسب و یا مکش اجسام تیز صورت گرفته باشد شامل گارانتی نمی باشد.
- همیشه از کیسه های گردوغبار S-BAG اصلی که مناسب این مدل جاروبرقی هستند استفاده کنید . آسیب ناشی از استفاده نادرست یا استفاده از کیسه های غیر اصلی تحت پوشش گارانتی نیست.

